Lambrequins du Sud



NOTICE DE POSE

Poser votre lambrequin lumineux

Lambrequin précâblé, prêt à brancher sur le transformateur 12 V. Deux étapes, quelques minutes.

Phase 1 · Toile

Phase 2 · Branchement

AVANT DE COMMENCER


Préparez votre chantier


Livré : lambrequin lumineux précâblé, avec fourreau et jonc (5 ou 6 mm), et transformateur 12 V Lambrequins du Sud.

À prévoir : tournevis, attaches pour câbles, escabeau.

Sécurité : store déployé, transformateur débranché du secteur pendant la pose.

Anatomie du store

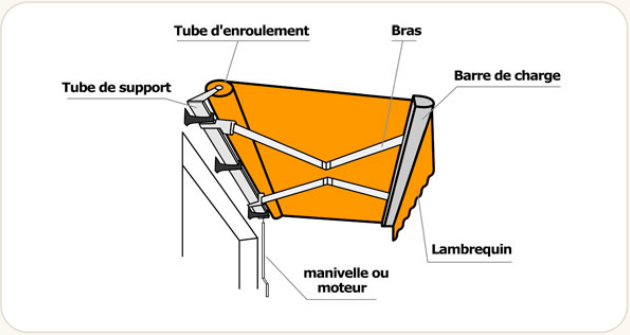

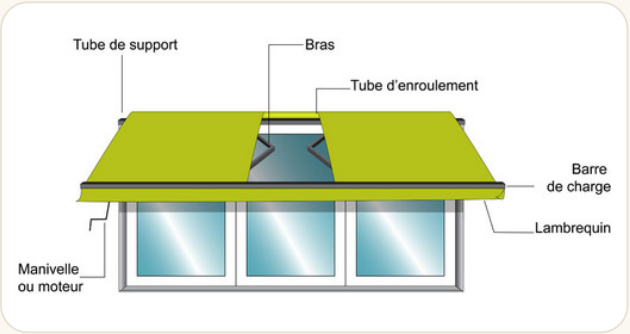


Le lambrequin pend sous la **barre de charge**, le profilé à l'avant du store. Le câble suit les bras jusqu'au tube de support.

Phase 1

Mise en place de la toile

1. **Contrôlez le lambrequin.** Déroulez-le à plat, vérifiez les dimensions et le sens du marquage.

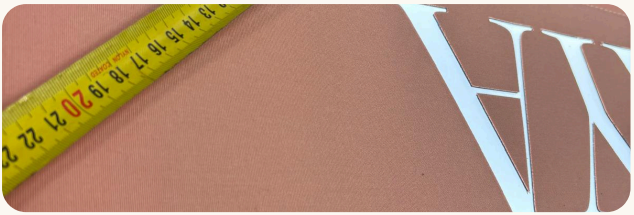

2. **Dévissez le cache** de la barre de charge, à l'extrémité du store.

3. **Retirez l'ancien lambrequin** en tirant la toile dans l'axe de la barre.



4. **Glissez le nouveau fourreau**, jonc inséré dedans, dans la rainure prévue à cet effet.



⚠ Ne forcez pas : la toile peut se déchirer au niveau des coutures.

5. **Centrez le marquage** sur la façade et revissez le cache.

Phase 2

Branchement

Votre lambrequin est livré **entièrement précâblé** : aucune connexion à réaliser, il suffit de le brancher sur le transformateur 12 V.

Lambrequin précâblé → Transformateur 12 V → Secteur

6. **Faites suivre le câble le long des bras** jusqu'au transformateur. Fixez-le avec des attaches en laissant du jeu aux articulations, pour ne pas le forcer au repli et à l'ouverture.

7. **Branchez le lambrequin** sur le transformateur 12 V.

8. **Branchez le transformateur au secteur** : votre lambrequin s'allume.



APRÈS LA POSE

Contrôle final

- [ ] Le lambrequin s'allume de façon homogène sur toute sa longueur.
- [ ] Le cache de la barre de charge est revissé.
- [ ] Le store se replie et se déploie sans tirer sur les câbles.
- [ ] Le transformateur est à l'abri des projections d'eau.

Les deux règles d'or

⚠ **12 V uniquement.** Branchez toujours le lambrequin sur le transformateur 12 V Lambrequins du Sud, jamais directement sur le secteur.

⚠ **Ménagez les coutures.** Ne forcez pas l'insertion du fourreau dans le profilé : la toile peut se déchirer.



RÉALISATIONS

Ils éclairent leur façade













Starbucks · Amorino · Casa Soho · Le Paris Paris · My Little Warung · Vintage Cafe

Lambrequins du Sud®

Fabrication française